

## "Meadow" Schaumstoffplatten nur im trockenen Zustand montieren (siehe Lagerungsvorschrift).

### Schritt 1



Fegen Sie den (trockenen) Untergrund, auf dem die Matte montiert werden soll, gut ab und lösen Sie alle Verschmutzungen, die hochstehen und die Matte beschädigen könnten.

### Schritt 2


Ziehen Sie von der ersten bis zur letzten Liegebox eine gerade Linie an der Hinterseite, so dass zur hinteren Boxenkante mindestens 8 cm sind. Wenn mehr als 8 cm zu sehen sind, schließt die Matte nicht bündig ab. Rollen Sie die Obermatte mit der „guten“ Seite nach unten auf dem Laufgang aus und achten Sie auf das grüne Logo auf der „guten“ Seite, so dass dieses später vom Laufgang zu lesen ist.

Dann ziehen Sie die Obermatte an die Linie, legen den zugehörigen Gummistreifen (0507105) auf die Obermatte und an die Linie.

Bohren Sie mit 6 mm ein Loch durch den Gummistreifen, durch die Matte und in den Beton. In das entstandene Loch wird der Betonnagel ohne Dübel geschlagen und somit ist die Matte befestigt. Weiteres Vorgehen nach diesem Prinzip, bis die gesamte Matte an die Linie befestigt ist. Abstand der Nägel sollte +/- 33 cm betragen.

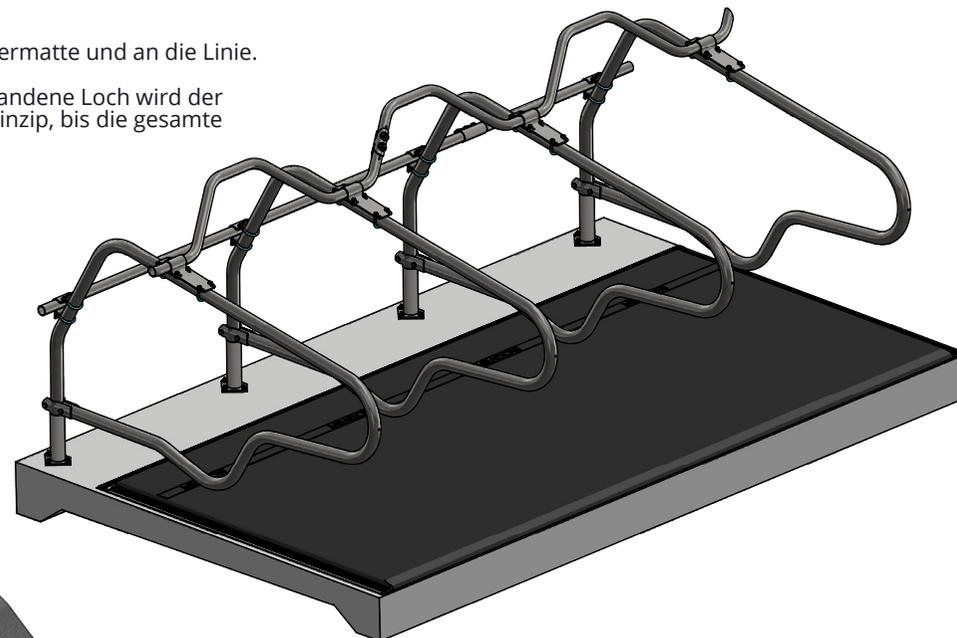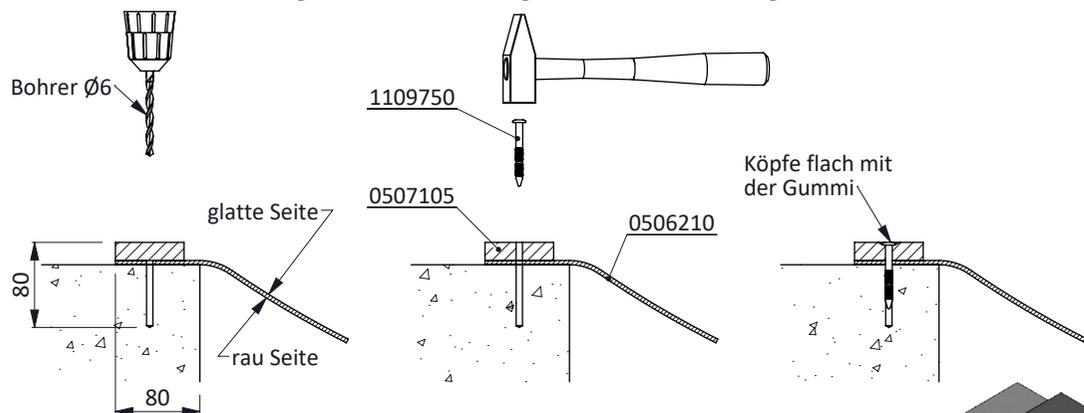


**Achtung: Montieren Sie den Gummistreifen mit einem Abstand von 10 cm zum Seitenende der Liegeboxreihe. Dieses ist zwingend notwendig, um später das Seitenprofil befestigen zu können.**

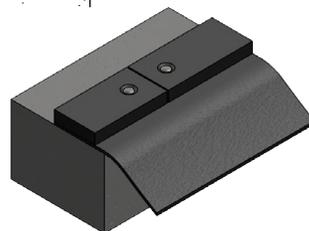

### Schritt 3

Auslegen der mitgelieferten Folie (0507110) zum Schutz der Schaumstoffplatten.

Die Folie in doppelter Lage ausrollen. Die untere Schicht dient zum Schutz vor nach oben kriechender Feuchtigkeit. Die doppelte Lage über den Schaumstoffplatten hilft bei der einfacheren Verlegung der Obermatte. Rollen Sie die Folie so aus, dass die Faltnaht (Mitte der Folie) passgenau an dem verlegten Gummistreifen liegt.

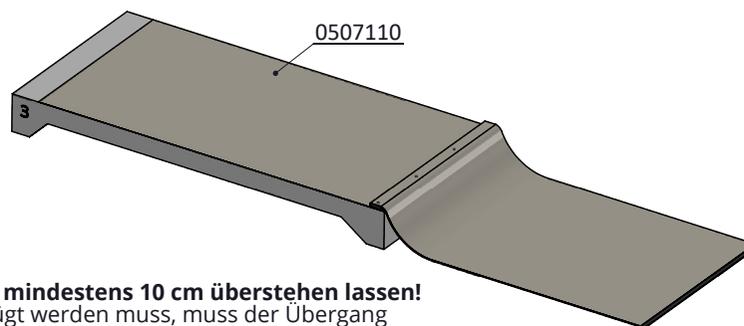

**Achtung: Die Folie jeweils am Ende der Liegeboxenreihe mindestens 10 cm überstehen lassen!**

Falls die Folienbahn nicht lang genug ist und zusammengefügt werden muss, muss der Übergang mindestens 100 cm sein, in dem die Folie vierfach liegt.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
0506210	Topmatte Meadow Next Matratze 200cm
0507105	Gummistreifen 60x17x25mm, per Meter
0507121	poly latex Platte 175x100x3,5 cm
0510801	Alu-Befestigung 3m für Gummimatte
1109750	Nagel 6,5 x 60mm
0507110	Folie 25x4m für Meadow Matratze

## Montage Spinder "Meadow" Matratze

**spinder**  
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0506100-A
Maßwerk:	mm
Datum:	20-7-2017

**Schritt 4**


Legen Sie die Schaumstoffplatten (0507121) stramm aneinander und drücken Sie diese nochmals stark gegen den verlegten Gummistreifen.

**Achtung: Die Schaumstoffplatten benötigen ebenfalls 10 cm Abstand zur Seitenwand, wie bereits der Gummistreifen verlegt worden ist.**

Bei Bedarf können die Schaumstoffplatten am Ende der Liegeboxenreihe auf Maß geschnitten werden. Geschnittene Schaumstoffplatten bitte an vorletzter Stelle legen.

**Schritt 5**

Die Folie in doppelter Lage über die Schaumstoffplatten ziehen. Die drei überstehenden Seitenteile der Folie nach innen einschlagen.

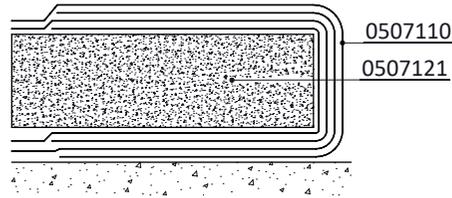
**Schritt 6**

Mit Kraft und Behutsamkeit die Obermatte (0506210) auf die Schaumstoffplatten legen. Dieses muss so gemacht werden, damit die Folie um die Schaumstoffplatten sich nicht löst. Solange passend ziehen und schieben, bis die Obermatte straff liegt und am Gummistreifen gut abschließt. Die Schaumstoffplatten dürfen sich dabei nicht verschieben.

**Schritt 7**


Die mitgelieferten Aluminiumprofile (0510813) von 3 m Länge werden für die Befestigung der Vorderseite der Obermatte benötigt. Drücken Sie das Aluminiumprofil, liegend auf der Obermatte, stramm gegen das obere Ende der Schaumstoffplatten. Das Fixieren der Schienen erfolgt mit den mitgelieferten Betonnägeln. Die Schienen sollen nicht stramm auf dem Boden aufliegen, sondern mit etwas Spannung durch das Festnageln die Matte spannen.

**Achtung: Das Aluminiumprofil muss am Ende der Liegeboxreihe bis zum Ende durchlaufen.**

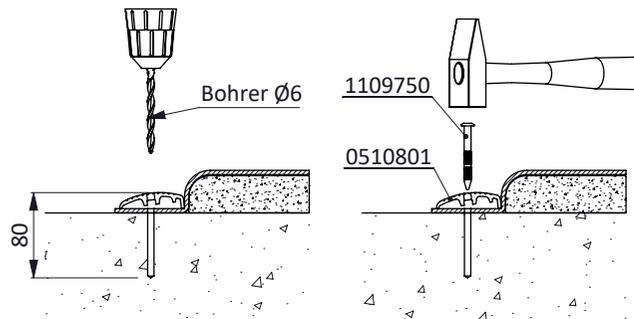**Schritt 8**

Die Obermatte wird an den beiden Seitenenden der Liegeboxenreihe mit den mitgelieferten Aluminiumprofilen (0510831) von 180 cm Länge befestigt. Drücken Sie das Aluminiumprofil, auf der Obermatte liegend, kräftig gegen die Seitenenden der Schaumstoffplatte und fixieren die Aluminiumstreifen mit Hilfe der Betonnägel auf dem Betonboden. Durch das Festnageln sollte ein Spannung auf die Obermatte gebracht werden.

**Achtung: Zwischen dem Aluminiumprofil an der Seite und dem Aluminiumprofil an der Vorderseite der Matratze sollte ca. 10 mm Platz sein.**

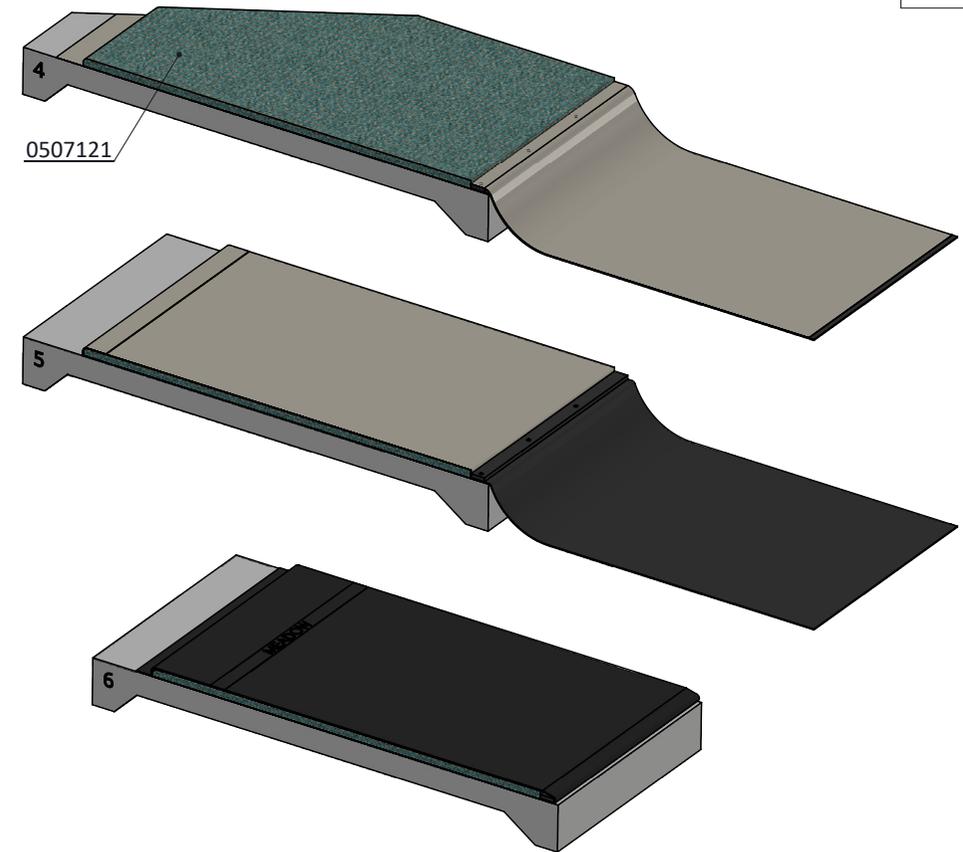

## Montage Spinder "Meadow" Matratze

**spinder**

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0506100-A

Maßwerk: mm

Datum: 20-7-2017

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

## "Meadow" Schaumstoffplatten nur im trockenen Zustand montieren (siehe Lagerungsvorschrift).

### Schritt 1



Fegen Sie den (trockenen) Untergrund, auf dem die Matte montiert werden soll, gut ab und lösen Sie alle Verschmutzungen, die hochstehen und die Matte beschädigen könnten.

### Schritt 2


Ziehen Sie von der ersten bis zur letzten Liegebox eine gerade Linie an der Hinterseite, so dass zur hinteren Boxenkante mindestens 38 cm sind. Wenn mehr als 38 cm zu sehen sind, schließt die Matte nicht bündig ab. Rollen Sie die Obermatte mit der „guten“ Seite nach unten auf dem Laufgang aus und achten Sie auf das grüne Logo auf der „guten“ Seite, so dass dieses später vom Laufgang zu lesen ist.

Dann ziehen Sie die Obermatte an die Linie, legen den zugehörigen Gummistreifen (0507107) auf die Obermatte und 30 cm von die Linie.

Bohren Sie mit 6 mm ein Loch durch den Gummistreifen, durch die Matte und in den Beton. In das entstandene Loch wird der Betonnagel ohne Dübel geschlagen und somit ist die Matte befestigt. Weiteres Vorgehen nach diesem Prinzip, bis die gesamte Matte an die Linie befestigt ist. Abstand der Nägel sollte +/- 36,5 cm betragen.

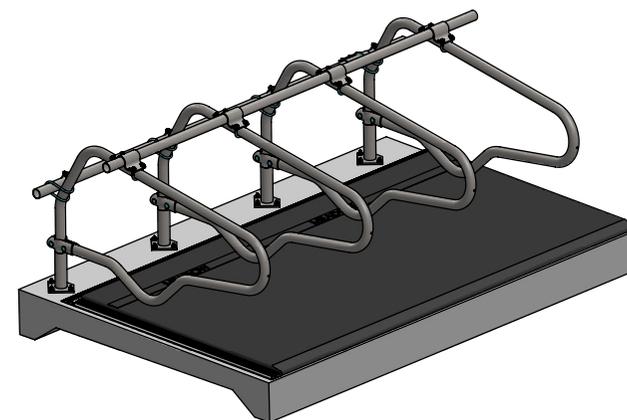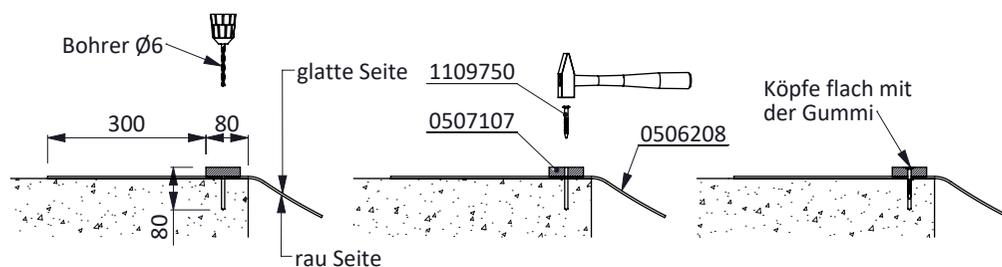


**Achtung: Montieren Sie den Gummistreifen mit einem Abstand von 10 cm zum Seitenende der Liegeboxreihe. Dieses ist zwingend notwendig, um später das Seitenprofil befestigen zu können.**

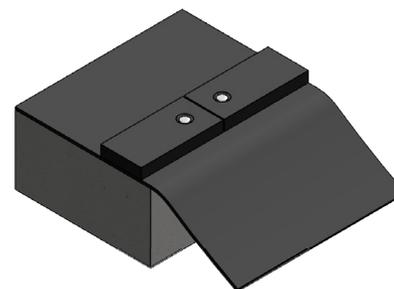

### Schritt 3

Auslegen der mitgelieferten Folie (0507110) zum Schutz der Schaumstoffplatten.

Die Folie in doppelter Lage ausrollen. Die untere Schicht dient zum Schutz vor nach oben kriechender Feuchtigkeit. Die doppelte Lage über den Schaumstoffplatten hilft bei der einfacheren Verlegung der Obermatte. Rollen Sie die Folie so aus, dass die Faltnaht (Mitte der Folie) passgenau an dem verlegten Gummistreifen liegt.

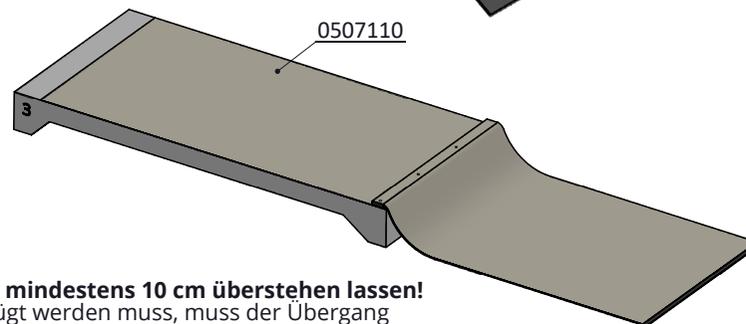

**Achtung: Die Folie jeweils am Ende der Liegeboxenreihe mindestens 10 cm überstehen lassen!**

Falls die Folienbahn nicht lang genug ist und zusammengefügt werden muss, muss der Übergang mindestens 100 cm sein, in dem die Folie vierfach liegt.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
0506208	Obermatte Meadow Next Matratze, B=180cm
0507107	Gummi Streife 60x17mm L=3.00 Mtr, Meadow
0507110	Folie 25x4m für Meadow Matratze
0507130	poly latex Platte 125x100x3,0 cm
0510801	Alu-Befestigung 3m für Gummimatte
1109750	Nagel 6,5 x 60mm

## Montage Spinder "Meadow" Matratze 135cm

**spinder**

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0506135-A

Maßwerk: mm

Datum: 5-3-2020

**Schritt 4**


Legen Sie die Schaumstoffplatten (0507130) stramm aneinander und drücken Sie diese nochmals stark gegen den verlegten Gummistreifen.

**Achtung: Die Schaumstoffplatten benötigen ebenfalls 10 cm Abstand zur Seitenwand, wie bereits der Gummistreifen verlegt worden ist.**

Bei Bedarf können die Schaumstoffplatten am Ende der Liegeboxenreihe auf Maß geschnitten werden. Geschnittene Schaumstoffplatten bitte an vorletzter Stelle legen.

**Schritt 5**

Die Folie in doppelter Lage über die Schaumstoffplatten ziehen. Die drei überstehenden Seitenteile der Folie nach innen einschlagen.

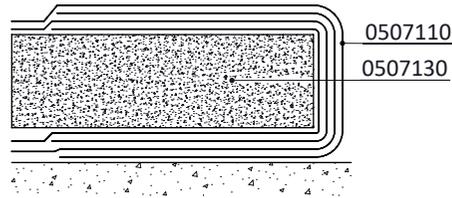
**Schritt 6**

Mit Kraft und Behutsamkeit die Obermatte (0506208) auf die Schaumstoffplatten legen. Dieses muss so gemacht werden, damit die Folie um die Schaumstoffplatten sich nicht löst. Solange passend ziehen und schieben, bis die Obermatte straff liegt und am Gummistreifen gut abschließt. Die Schaumstoffplatten dürfen sich dabei nicht verschieben.

**Schritt 7**


Die mitgelieferten Aluminiumprofile (0510801) von 3 m Länge werden für die Befestigung der Vorderseite der Obermatte benötigt. Drücken Sie das Aluminiumprofil, liegend auf der Obermatte, stramm gegen das obere Ende der Schaumstoffplatten. Das Fixieren der Schienen erfolgt mit den mitgelieferten Betonnägeln. Die Schienen sollen nicht stramm auf dem Boden aufliegen, sondern mit etwas Spannung durch das Festnageln die Matte spannen.

**Achtung: Das Aluminiumprofil muss am Ende der Liegeboxreihe bis zum Ende durchlaufen.**

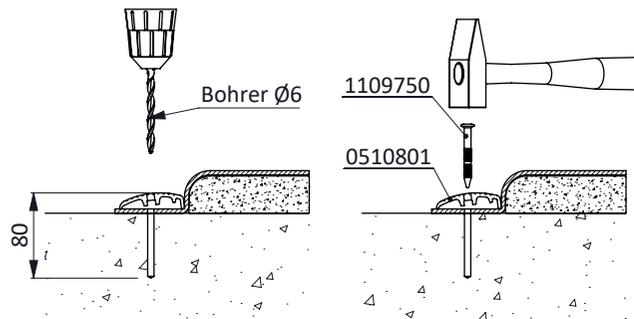**Schritt 8**

Die Obermatte wird an den beiden Seitenenden der Liegeboxenreihe mit den mitgelieferten Aluminiumprofilen (0510834) von 130 cm Länge befestigt. Drücken Sie das Aluminiumprofil, auf der Obermatte liegend, kräftig gegen die Seitenenden der Schaumstoffplatte und fixieren die Aluminiumstreifen mit Hilfe der Betonnägel auf dem Betonboden. Durch das Festnageln sollte ein Spannung auf die Obermatte gebracht werden.

**Achtung: Zwischen dem Aluminiumprofil an der Seite und dem Aluminiumprofil an der Vorderseite der Matratze sollte ca. 10 mm Platz sein.**

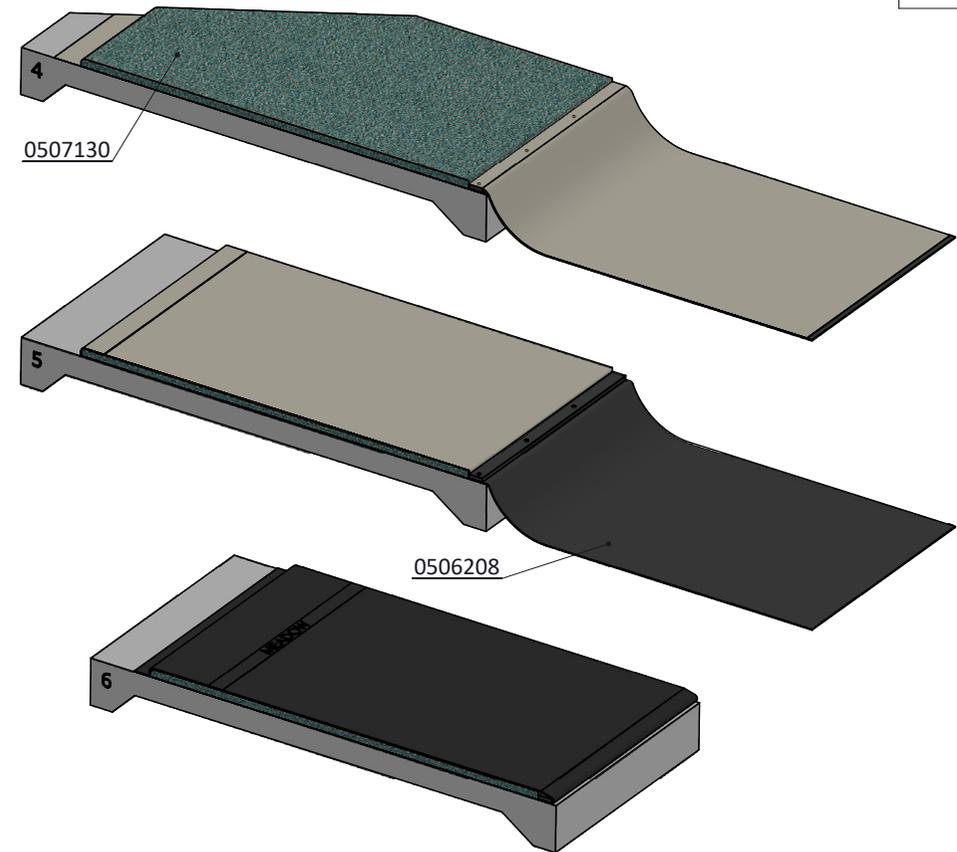

## Montage Spinder "Meadow" Matratze 135cm

**spinder**

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0506135-A

Maßwerk: mm

Datum: 5-3-2020

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

## "Meadow" Schaumstoffplatten nur im trockenen Zustand montieren (siehe Lagerungsvorschrift).

### Schritt 1



Fegen Sie den (trockenen) Untergrund, auf dem die Matte montiert werden soll, gut ab und lösen Sie alle Verschmutzungen, die hochstehen und die Matte beschädigen könnten.

### Schritt 2


Ziehen Sie von der ersten bis zur letzten Liegebox eine gerade Linie an der Hinterseite, so dass zur hinteren Boxenkante mindestens 8 cm sind. Wenn mehr als 8 cm zu sehen sind, schließt die Matte nicht bündig ab. Rollen Sie die Obermatte mit der „guten“ Seite nach unten auf dem Laufgang aus und achten Sie auf das grüne Logo auf der „guten“ Seite, so dass dieses später vom Laufgang zu lesen ist.

Dann ziehen Sie die Obermatte an die Linie, legen den zugehörigen Gummistreifen (0507107) auf die Obermatte und an die Linie.

Bohren Sie mit 6 mm ein Loch durch den Gummistreifen, durch die Matte und in den Beton. In das entstandene Loch wird der Betonnagel ohne Dübel geschlagen und somit ist die Matte befestigt. Weiteres Vorgehen nach diesem Prinzip, bis die gesamte Matte an die Linie befestigt ist. Abstand der Nägel sollte +/- 36,5 cm betragen.

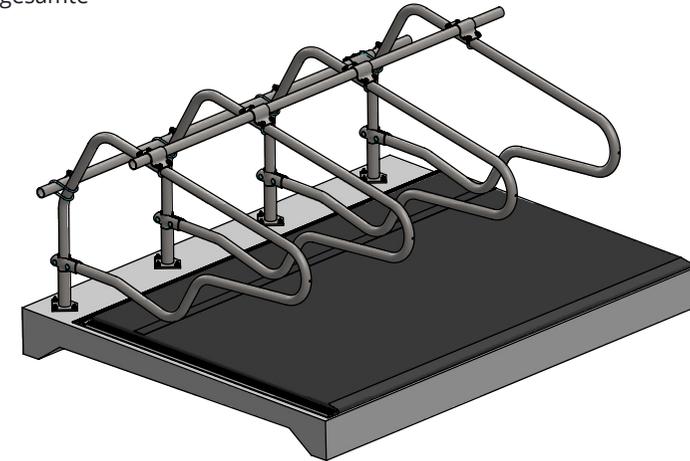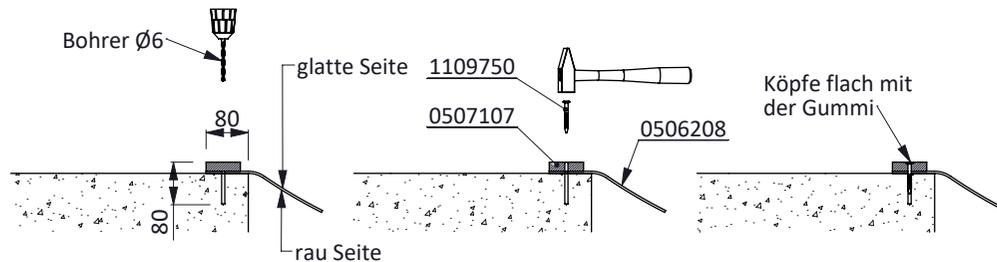


**Achtung: Montieren Sie den Gummistreifen mit einem Abstand von 10 cm zum Seitenende der Liegeboxreihe. Dieses ist zwingend notwendig, um später das Seitenprofil befestigen zu können.**

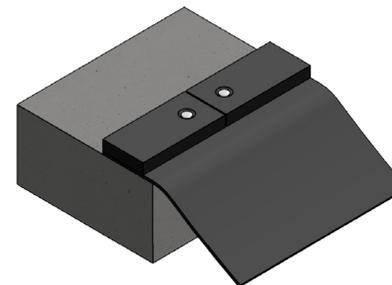

### Schritt 3

Auslegen der mitgelieferten Folie (0507110) zum Schutz der Schaumstoffplatten.

Die Folie in doppelter Lage ausrollen. Die untere Schicht dient zum Schutz vor nach oben kriechender Feuchtigkeit. Die doppelte Lage über den Schaumstoffplatten hilft bei der einfacheren Verlegung der Obermatte. Rollen Sie die Folie so aus, dass die Faltnaht (Mitte der Folie) passgenau an dem verlegten Gummistreifen liegt.

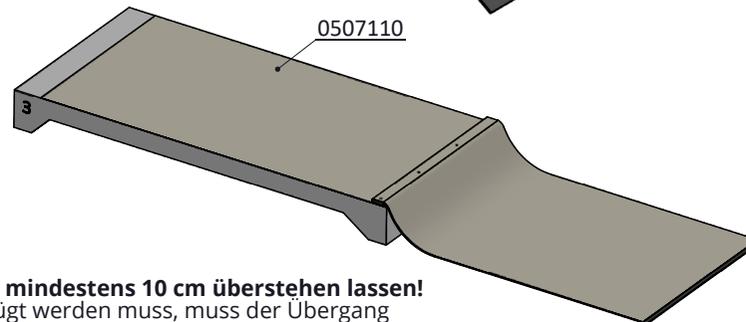

**Achtung: Die Folie jeweils am Ende der Liegeboxenreihe mindestens 10 cm überstehen lassen!**

Falls die Folienbahn nicht lang genug ist und zusammengefügt werden muss, muss der Übergang mindestens 100 cm sein, in dem die Folie vierfach liegt.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
0506208	Obermatte Meadow Next Matratze, B=180cm
0507107	Gummi Streife 60x17mm L=3.00 Mtr, Meadow
0507160	poly latex Platte 125x100x3,0 cm
0510801	Alu-Befestigung 3m für Gummimatte
1109750	Nagel 6,5 x 60mm
0507110	Folie 25x4m für Meadow Matratze

## Montage Spinder "Meadow" Matratze 165cm

**spinder**  
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0506165-A
Maßwerk:	mm
Datum:	5-3-2020

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

**Schritt 4**


Legen Sie die Schaumstoffplatten (0507160) stramm aneinander und drücken Sie diese nochmals stark gegen den verlegten Gummistreifen.

**Achtung: Die Schaumstoffplatten benötigen ebenfalls 10 cm Abstand zur Seitenwand, wie bereits der Gummistreifen verlegt worden ist.**

Bei Bedarf können die Schaumstoffplatten am Ende der Liegeboxreihe auf Maß geschnitten werden. Geschnittene Schaumstoffplatten bitte an vorletzter Stelle legen.

**Schritt 5**

Die Folie in doppelter Lage über die Schaumstoffplatten ziehen. Die drei überstehenden Seitenteile der Folie nach innen einschlagen.

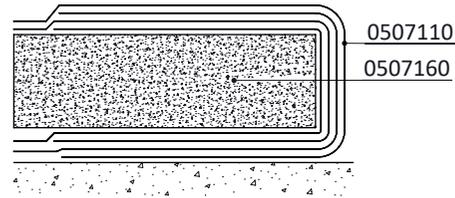**Schritt 6**


Mit Kraft und Behutsamkeit die Obermatte (0506208) auf die Schaumstoffplatten legen. Dieses muss so gemacht werden, damit die Folie um die Schaumstoffplatten sich nicht löst.

Solange passend ziehen und schieben, bis die Obermatte straff liegt und am Gummistreifen gut abschließt. Die Schaumstoffplatten dürfen sich dabei nicht verschieben.

**Schritt 7**


Die mitgelieferten Aluminiumprofile (0510801) von 3 m Länge werden für die Befestigung der Vorderseite der Obermatte benötigt. Drücken Sie das Aluminiumprofil, liegend auf der Obermatte, stramm gegen das obere Ende der Schaumstoffplatten. Das Fixieren der Schienen erfolgt mit den mitgelieferten Betonnägeln. Die Schienen sollen nicht stramm auf dem Boden aufliegen, sondern mit etwas Spannung durch das Festnageln die Matte spannen.

**Achtung: Das Aluminiumprofil muss am Ende der Liegeboxreihe bis zum Ende durchlaufen.**

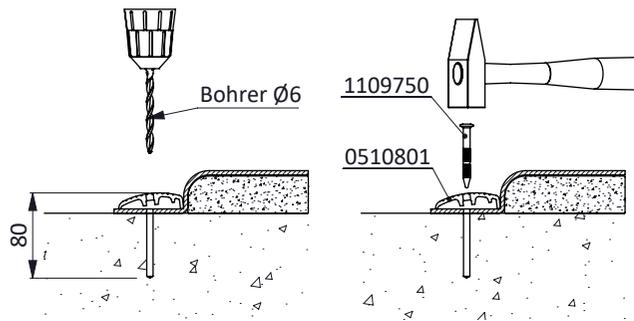**Schritt 8**

Die Obermatte wird an den beiden Seitenenden der Liegeboxreihe mit den mitgelieferten Aluminiumprofilen (0510832) von 160 cm Länge befestigt. Drücken Sie das Aluminiumprofil, auf der Obermatte liegend, kräftig gegen die Seitenenden der Schaumstoffplatte und fixieren die Aluminiumstreifen mit Hilfe der Betonnägel auf dem Betonboden. Durch das Festnageln sollte ein

**Achtung: Zwischen dem Aluminiumprofil an der Seite und dem Aluminiumprofil an der Vorderseite der Matratze sollte ca. 10 mm Platz sein.**

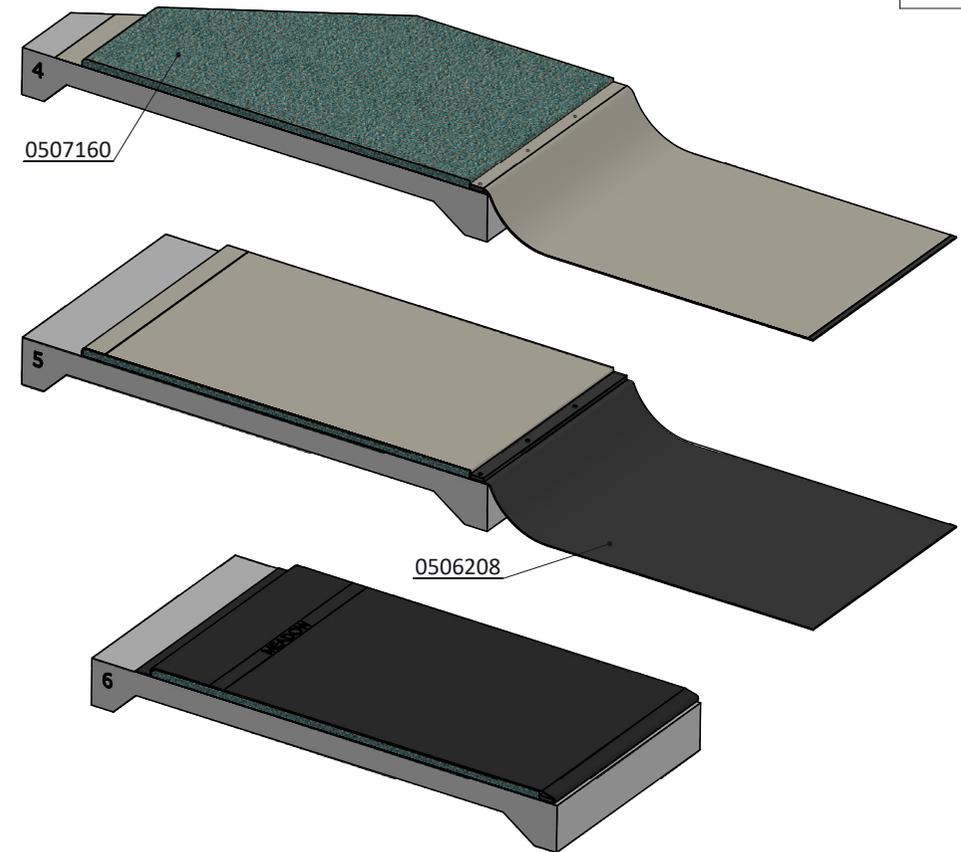

## Montage Spinder "Meadow" Matratze 165cm

**spinder**

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0506165-A

Maßwerk: mm

Datum: 5-3-2020

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.